30106040S.fm Page 1 Tuesday, April 24, 2007 6:10 PM

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING


## INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDSINNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

## BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

## LUCKA

## BARNSPÄRR

## INNAN DEN FÖRSTA TVÄTTEN

## FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

## TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

## ATT TA UR NÅLFÄLLAN / TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

## UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

## FELSÖKNING

## SERVICE

## TILLBEHÖR

## TRANSPORT / HANTERING

30106040S.fm Page 2 Tuesday, April 24, 2007 6:10 PM

# INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

### 1.Ta av förpackningen och kontrollera

- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du är osäker. Kontakta Service eller din återförsäljare.
- Kontrollera att alla tillbehör och lösa delar finns med.
- Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar, delar av styrenplast och liknande) utom räckhåll för barn efterom det kan vara farligt att leka med.
- Om tvättmaskinen av någon anledning är kall när den levereras, låt den stå i rumstemperatur några timmar innan du använder maskinen.

### 2.Avlägsna transportbultarna

- Din tvättmaskin är försedd med transportbultar som förhindrar att det uppstår invändiga skador under transport. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.
- När de har avlägsnats, täck över öppningarna med de fyra medföljande plasthattarna.

### 3.Ställ tvättmaskinen på plats

- Dra av skyddsfilmen från kontrollpanelen (i förekommande fall).
- Flytta maskinen utan att lyfta den i bänkskivan.
- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, gärna i ett hörn av rummet.
- Kontrollera att alla fyra fotstöden står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd vattenpass).
- Om tvättmaskinen ska stå på ett trägolv eller på ett s.k. "flytande golv" (t.ex. vissa parkett- eller laminatgolv), placera maskinen på en minst 3 cm tjock plywoodskiva som mäter 60 x 60 cm. Montera fast plywoodskivan i golvet.

### 4.Vattenintag

- Anslut tilloppsslangen enligt gällande lokala bestämmelser.
- Vattenintag: Endast kallvatten (om inget anges i programöversikten)
- Vattenkran: 3/4" gängad slangkoppling
- Vattentryck (strömningstryck): 100-1000 kPa (1-10 bar)
- Använd endast nya slangar för att ansluta tvättmaskinen till vattentillförseln. Gamla slangar får inte användas och bör kasseras.

### 5.Tömning

- Anslut avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på ett tvättställ eller badkar med hjälp av den U-formade slangböjen.
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar samtidig fyllning och tömning av vatten (häverteffekt).

### 6.Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen ska utföras av behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsbestämmelser.
- Uppgifter om nätspänning, effektförbrukning och skyddskrav finns på luckans insida.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett korrekt jordat eluttag enligt gällande bestämmelser. Tvättmaskinen måste vara jordad enligt lag. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som förorsakats av att ovan nämnda anvisningar ej beaktats.
- Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- Koppla loss tvättmaskinen från eluttaget innan du utför något underhåll på maskinen.
- Efter installationen måste alltid stickkontakten vara åtkomlig eller också ska nätspänningen kunna frånkopplas med en dubbelpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Nätkabeln får endast bytas ut av Service.
- Använd tvättmaskinen uteslutande för hushållsbruk.

**Minsta utrymme för inbyggnad:**

| | |
|---|---|
| Bredd: | 600 mm |
| Höjd: | 850 mm |
| Djup: | 600 mm |

30106040S.fm Page 3 Tuesday, April 24, 2007 6:10 PM

# FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

## 1.Förpackning

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet skall kasseras.

## 2.Kassering av förpackning och skrotning av gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Den skall skrotas enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Innan du skrotar maskinen, ta bort alla tvättmedelsrester och klipp av nätkabeln så att maskinen blir obrukbar.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

  Symbolen på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.
  För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

## 3.Säkerhetsföreskrifter

- Tvättmaskinen är avsedd endast för hushållsbruk.
- Förvara inte brandfarliga vätskor i närheten av maskinen.
- Om du vill placera en torktumlare ovanpå tvättmaskinen, kontakta först Service eller din återförsäljare för att kontrollera om detta är möjligt. En torktumlare får endast placeras ovanpå tvättmaskinen med hjälp av en lämplig staplingssats som kan inhandlas hos Service eller din återförsäljare.
- Stäng alltid av och koppla loss maskinen från eluttaget efter användning.
- Stäng vattenkranen när maskinen inte skall användas.
- Stäng av tvättmaskinen eller koppla loss den från eluttaget före rengöring och underhåll.
- Bruka inte våld för att öppna luckan och använd inte luckan att stå på.
- Låt inte barn leka med tvättmaskinen eller klättra in i trumman (se även följande avsnitt “Barnspärr”).
- Om nätkabeln behöver bytas ut skall den ersättas med en likadan nätkabel. Denna kan beställas hos Service. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

## 4.Energibesparande råd

- Använd energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt genom att följa råden om maximal tvättmängd.
- Följ doseringsråden på tvättmedelsförpackningen och undvik att använda mer tvättmedel än som anges.
- Ekobollen - ett specialsystem i utloppet - förhindrar att tvättmedel går förlorat från trumman och att tvättmedel sprids i omgivningen.
- Använd "Förtvätt" endast för hårt smutsad tvätt! Spara tvättmedel, tid, vatten och energi genom att inte välja "Förtvätt" när tvätten är lätt eller normalt smutsad.
- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg intorkade fläckar i vatten innan du tvättar, detta för att inte behöva tvätta vid en onödigt hög temperatur.
- Spara energi genom att köra ett 60 °C-program i stället för ett 95 °C-program och genom att tvätta i 40 °C i stället för 60 °C.
- Spara energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet (för maskiner med justerbar centrifugeringshastighet) om tvätten skall torkas i torktumlare.

## 5.Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv

- Tvättmaskinen uppfyller kraven enligt följande europeiska standarder (EG-direktiv):
  Lågspänningdirektiv 73/23/EEC
  EMC-direktiv 89/336/EEC
  CE-märkningsdirektiv 93/68/EEC CE

# BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

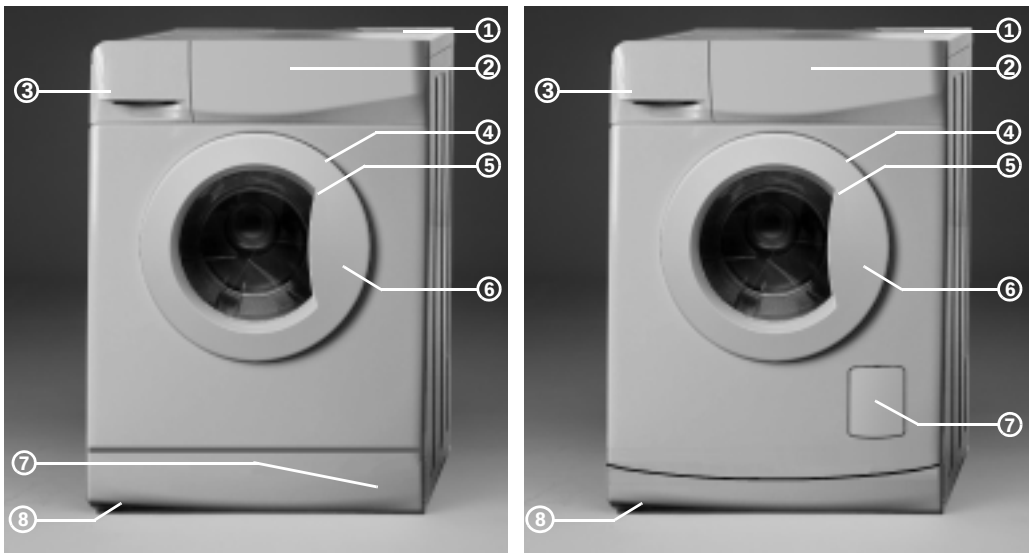


**1.** Bänkskiva
**2.** Kontrollpanel
**3.** Tvättmedelsbehållare
**4.** Serviceskylt (på luckans insida)
**5.** Lucka
**6.** Barnspärr (på luckans insida om denna spärr finns)
**7.** Pump åtkomlig bakom sockel eller lucka (beroende på modell)
**8.** Justerbara fotstöd

# LUCKA

För att öppna luckan, tryck in spärren (om denna finns på din modell) på handtagets insida och dra luckan utåt. Stäng luckan genom att skjuta den inåt (försiktigt) så att låset klickar på plats.

# BARNSPÄRR

Skydda maskinen mot otillbörlig användning genom att vrida plastskruven på luckans insida med hjälp av ett mynt.

- Vertikal skåra: luckan kan inte stängas.
- Horisontell skåra - normal position: luckan kan stängas som vanligt.

# INNAN DEN FÖRSTA TVÄTTEN

För att tömma ur eventuellt restvatten från tillverkarens tester rekommenderar vi att du kör ett kort tvättprogram utan tvätt.

**1.** Öppna vattenkranen.
**2.** Stäng luckan.
**3.** Häll lite tvättmedel (cirka 30 ml) i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack II.
**4.** Välj och starta ett kort program (se separat “Programöversikt”).

30106040S.fm Page 5 Tuesday, April 24, 2007 6:10 PM

# FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

### 1.Sortera tvätten efter...

- **Typ av material / klädvårdssymboler**
  Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, persedlar som skall handtvättas.
- **Färger**
  Blanda inte vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
- **Laddning**
  Tvätta persedlar av olika storlek tillsammans så att tvätten fördelas bättre inuti trumman och så att tvätten blir mer effektiv.
- **Ömtåliga material**
  Tvätta små artiklar (t.ex. nylonstrumpor, bälten, etc) samt plagg med hyskor och hakar (t.ex. bysthållare) i en tvättpåse eller i ett örngott med blixtlås. Plocka alltid bort gardinfästen eller tvätta gardinerna tillsammans med fästena i en bomullspåse.

### 2.Töm alla fickor

Mynt, säkerhetsnålar och liknande kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.

### 3.Dragkedjor, knappar, etc.

Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band skall knytas ihop.

### Fläckborttagning

- Blod, mjölk, ägg, etc, kräver i allmänhet ingen särskild behandling eftersom de automatiskt tas bort av enzymerna som finns i tvättmedlen.
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande: tillsätt ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack II.
- Förbehandla vid behov hårt smutsade fläckar med fläckborttagningsmedel.

### Färgning och blekning

- Använd endast färgmedel och blekmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskindelar av plast och gummi kan missfärgas av färg- och blekmedel.

### Att fylla tvättrumman

1. Öppna luckan.
2. Lägg in ett plagg åt gången i tvättrumman utan att trycka ihop dem och utan att överfylla trumman. Observera de tvättmängder som anges i snabbguiden.
   **Anmärkning:** Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i att tvätten skrynklas.
3. Stäng luckan.

# TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

### Förvara tvättmedel och tillsatser på en torr plats utom räckhåll för barn!

### Valet av tvättmedel beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).
  **Anmärkning:** Använd endast specialtvättmedel vid tvätt av plagg i ylle.
- Färg.
- Tvättemperatur.
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.

**Anmärkningar:**

- Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på att olösliga partiklar från tillsatserna i de moderna fosfatfria pulvertvättmedlen blir kvar på tvätten. Om du har problem av detta slag brukar det räcka med att skaka eller borsta tvätten. Du kan också använda flytande tvättmedel.
- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet.
- Använd endast avkalkningsmedel, färgmedel och blekmedel som är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar tvättmaskinen.
- Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensin) i tvättmaskinen. Maskintvätta aldrig material som behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.
- Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du skall aktivera funktionen “Förtvätt” (om denna finns på din modell).
- Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen “Fördröjd start” (om din tvättmaskin har denna funktion).

### Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
Doseringen beror på:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts
- Tvättmängd
  full tvättmängd:: följ anvisningarna från tillverkaren av tvättmedlet,
  halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd
  Mindre tvättmängder (cirka 1 kg):
  hälften av den dos tvättmedel som rekommenderas för full tvättmängd
- Vattnets hårdhet i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket). Mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängd än hårt vatten (se följande tabell över vattnets hårdhetsgrader).

**Anmärkningar:**

Överdosering av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum. Detta ger sämre tvättresultat.
Om tvättmaskinen detekterar att alltför mycket skum har bildats kan den stoppa centrifugeringen.
Otillräcklig mängd tvättmedel kan leda till att tvätten med tiden blir grå samt orsaka kalkavlagringar på värmesystem, trumma och slangar.

## Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

Tvättmedelsbehållaren har tre fack (bild "**A**").

**Förtvättsfack** I

- Tvättmedel för förtvätt

**Huvudtvättsfack** II

- Tvättmedel för huvudtvätt
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenavhärdare

**Sköljmedelsfack**

- Sköljmedel
- Flytande stärkelse

Fyll inte på tillsatser högre upp än till MAX-markeringen.

**Användning av blekmedel**

- Tvätta tvättgodset med önskat program (Bomull, Syntetmaterial). Tillsätt lämplig mängd blekmedel i sköljmedelsfacket (stäng tvättmedelsbehållaren ordentligt).
- Omedelbart efter programslut, starta skölj- och centrifugeringsprogrammet för att avlägsna eventuell lukt från blekmedlet. Om du vill kan du tillsätta sköljmedel. Tillsätt aldrig både blekmedel och sköljmedel samtidigt i sköljmedelsfacket.

## Användning av stärkelse

- Välj programmet "Sköljning och centrifugering" och kontrollera att centrifugeringshastigheten är inställd på max. 800 varv/minut.
- Starta programmet och dra ut tvättmedelsbehållaren tills du ser ungefär 3 cm av sköljmedelsfacket.
- Häll stärkelsen i sköljmedelsfacket medan vattnet rinner in i tvättmedelsbehållaren.

## Så här placerar du avskiljaren i huvudtvättsfacket för flytande eller pulvertvättmedel

För pulvertvättmedel, placera avskiljaren i den övre positionen. Lyft avskiljaren tills överdelen på den kan föras bakåt. Placera avskiljarens hakar på ovansidan av de bakre styrskenorna och tryck avskiljaren nedåt för att fixera den i läge (bild "**B**" och "**C**"). Det skall vara ett mellanrum mellan avskiljaren och huvudtvättsfackets botten när avskiljaren är korrekt placerad (bild "**B**" och "**C**").

För flytande tvättmedel, placera avskiljaren i den nedre positionen. Säkra avskiljaren i facket med hjälp av de främre styrskenorna. Positionera avskiljaren så att den vidrör huvudtvättsfackets botten II (bild "**D**").

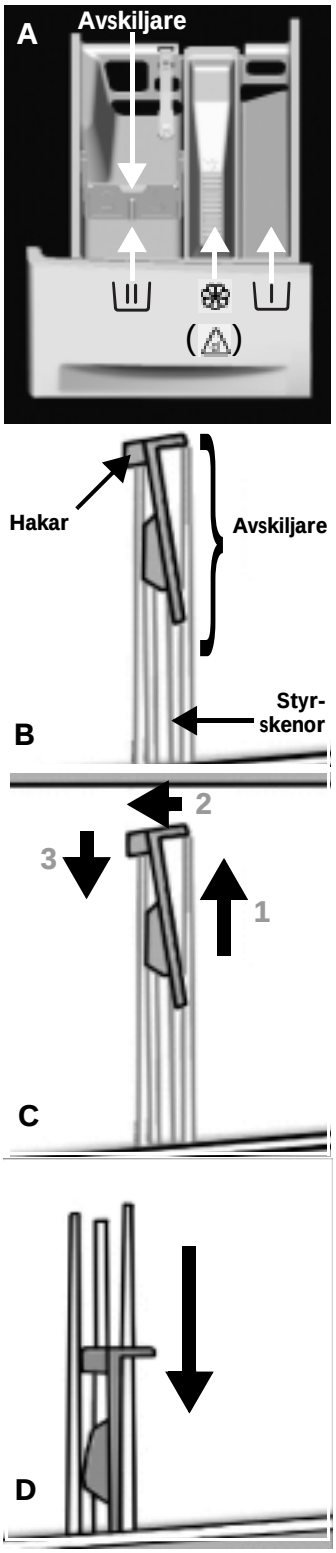

# ATT TA UR NÅLFÄLLAN / TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

Vi rekommenderar att du kontrollerar och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger om året.

**Särskilt:**

- Om tvättmaskinen inte tömmer ut vattnet ordentligt eller om den inte centrifugerar.
- Om kontrollampan för “Rengör filter” tänds: **VIKTIGT: Låt vattnet kallna innan du tömmer tvättmaskinen.**

1. Stoppa maskinen och lossa stickkontakten från eluttaget.
2. Avlägsna sockeln eller öppna luckan (beroende på modell) med hjälp av avskiljaren som sitter i tvättmedelsbehållaren (bild **A** / **B**).
3. Placera en behållare undertill. Om din tvättmaskin har filtret placerat bakom sockeln (se bild “**A**” och “**C**”), använd en bred och mycket låg behållare som inte är högre än 2 cm.
4. Öppna nålfällan, men ta inte ut den helt. Vrid långsamt nålfällan moturs (bild “**C**”) tills vattnet börjar att rinna ut.
5. Vänta tills allt vatten har runnit ut.
6. Skruva nu loss nålfällan helt och ta ut den.
7. Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att vattnet kan rinna ut.
8. Rengör nålfällan och dess fack.
9. Kontrollera att pumphjulet inte är blockerat.
10. Sätt tillbaka nålfällan på plats och skruva fast den medurs så långt det går.
11. Häll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren för att aktivera "energisparsystemet". Kontrollera att nålfällan sitter ordentligt på plats.
12. Sätt tillbaka sockeln på plats eller stäng luckan, beroende på modell.
13. Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.
14. Välj program och starta maskinen.

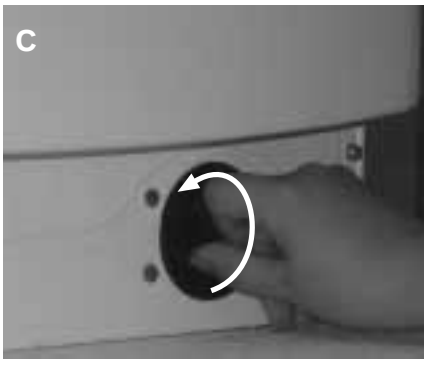

# UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

### Hölje och kontrollpanel

- Kan torkas av med en mjuk, fuktig trasa.
- En liten mängd neutralt rengöringsmedel (utan slipmedel) kan också användas.
- Eftertorka med en mjuk trasa.

### Maskinens interiör

- Låt luckan stå öppen en stund efter varje tvätt så att maskinen kan torka invändigt.
- Om du sällan eller aldrig tvättar vid 95 °C rekommenderar vi att du någon gång emellanåt kör ett 95-gradersprogram utan tvätt, men med lite tvättmedel, för att hålla maskinen ren invändigt.

### Lucktätning

- Rengör med en fuktig trasa om så krävs.
- Kontrollera regelbundet skicket på lucktätningen.

### Nålfälla

- Kontrollera och rengör nålfällan regelbundet, åtminstone 2-3 gånger per år (se “Att ta ur nålfällan / Tömning av kvarblivet vatten”).

### Tilloppsslang

- Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick.
- Kontrollera och rengör filtret i slangen regelbundet (se “Rengöring av filtret i tilloppsslangen”).

**Använd inga brandfarliga vätskor för att rengöra maskinen.**

### Tvättmedelsbehållare

**Rengör tvätmedelsbehållaren och tvättmedelsfacket regelbundet, minst 3-4 gånger om året, för att undvika ansamling av tvättmedel.**

1. Tryck ned spärren i huvudtvättsfacket och dra ut tvättmedelsbehållaren ur facket.
2. Ta bort täckgallret från sköljmedelsfacket. Ta bort avskiljaren från huvudtvättsfacket genom att dra den uppåt (se mörka pilar).
3. Diska alla delar under rinnande vatten.
4. Rengör tvättmedelsfacket med en fuktig trasa.
5. Sätt tillbaka avskiljaren och gallret i tvättmedelsbehållaren och för sedan in behållaren i tvättmedelsfacket.

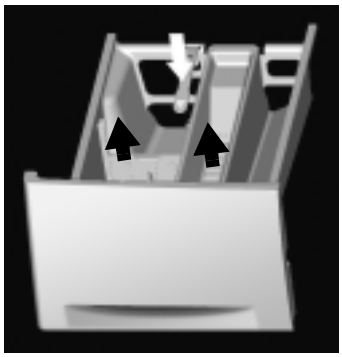

## Tilloppsslang

Byt ut tilloppsslangen om den visar tecken på skador. Använd då en slang av samma typ (kan inhandlas hos Service eller din återförsäljare).
Om din tilloppsslang har en transparent slangbeläggning (bild "**C**"), kontrollera regelbundet färgen på den transparenta beläggningen. Om beläggningen börjar att rödfärgas är detta ett tecken på att slangen kan ha en läcka och bör bytas ut. Kontakta Service eller din återförsäljare för att beställa en utbytesslang.

## Rengöring av filtret i tilloppsslangen

1. Stäng kranen och koppla loss tilloppsslangen från kranen.
2. Rengör det invändiga nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen på kranen.
3. Skruva nu loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida.
4. Ta ut nätfiltret ur kopplingen med en universalstång och rengör filtret.
5. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva på tilloppsslangen igen.
6. Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta.

# FELSÖKNING

Din tvättmaskin är utrustad med olika automatiska säkerhetsfunktioner. Härigenom kan fel upptäckas i ett tidigt skede och säkerhetssystemet reagerar då på lämpligt sätt. Följande fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

| Problem | Orsaker, Lösningar, Tips |
|---|---|
| **Tvättmaskinen startar inte, ingen kontrollampa tänds.** | • Stickkontakten sitter inte i eluttaget.<br>• Eluttag eller säkring fungerar inte på korrekt sätt (prova med en bordslampa eller liknande).<br>• Till/Från-knappen (om denna finns på din modell) har tryckts in. |
| **Maskinen startar inte trots att Start/Paus-knappen har tryckts in.** | • Luckan är inte ordentligt stängd (se även “Barnspärr”).<br>• Funktionen “Lås knappar” har aktiverats (om din modell har denna funktion). För att frigöra knapparna, håll knapparna för temperatur och centrifugeringshastighet intryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Nyckelsymbolen på displayen släcks och programmet kan startas. |
| **Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet och Start/Paus-lampan blinkar.** | • Funktionen “Sköljstopp” är aktiverad (om den finns på din modell) och (Antiskrynkling) tänds på programfasvisaren: avbryt “Sköljstopp” genom att rycka på **Start/Paus**-knappen eller genom att välja och starta “Tömning”.<br>• Programmet har ändrats: välj önskat program på nytt och tryck på **Start/Paus**-knappen.<br>• Programmet har avbrutits och eventuellt har luckan öppnats: stäng luckan och starta om programmet genom att trycka på **Start/Paus**-knappen.<br>• Tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats (se “Beskrivning av röda indikeringar”).<br>• Vattenkranen är inte öppen eller tilloppsslangen är klämd (kontrollampan för “Vattenkran stängd” tänds). |
| **Tvättmedelsbehållaren innehåller rester av tvättmedel och/eller tillsatser.** | • Avskiljaren i huvudtvättsfacket är inte rätt placerad för flytande eller pulvertvättmedel (se “Tvättmedel och tillsatser”).<br>• Maskinen får inte tillräckligt med vatten. Nätfiltren i tilloppsslangen kan vara igentäppta (se “Underhåll och rengöring”). |
| **Tvättmaskinen vibrerar under centrifugering.** | • Transportbultarna har inte tagits bort. **Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.**<br>• Maskinen är inte i våg / står inte stadigt på alla fyra fotstöden (se separat “Installationsguide”). |
| **Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.** | Tvättmaskinen är försedd med ett system som identifierar och korrigerar felaktig balans. Om enstaka, mycket tunga artiklar (t.ex. en badrock) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller helt avbryta centrifugeringen för att skydda maskinen.<br>• Om tunga artiklar förhindrar centrifugering, lägg in några småplagg i maskinen och kör centrifugeringen en gång till.<br>• Om alltför mycket skum har bildats och förhindrar centrifugering, välj och starta programmet "Sköljning och centrifugering". Undvik att dosera för mycket tvättmedel (se “Tvättmedel och tillsatser”).<br>• Knappen “Variabel centrifugering” (om den finns på din modell) har ställts in på en låg centrifugeringshastighet, eller funktionen “Ingen centrifugering” (om den finns på din modell) har aktiverats. |
| **Den programtid som först visades på displayen ökar eller minskar (avser endast maskiner med en display som visar återstående programtid).** | Det är normalt att tvättmaskinen anpassar sig till faktorer som kan påverka programtiden, t.ex. kraftig skumbildning, obalans i maskinen p.g.a. tunga tvättartiklar eller förlängd uppvärmningstid p.g.a. reducerad temperatur i tilloppsvattnet.<br>Beroende på sådana faktorer omberäknas och uppdateras programtiden vid behov. **På vissa displayer (beroende på modell) visas en animering under sådana uppdateringsperioder.** |

**Beskrivning av röda indikeringar**

| Röd kontrollampa tänds (i förekommande fall) | Röd indikering på tiddisplay (i förekommande fall) | Beskrivning<br>Orsaker<br>Lösningar |
|---|---|---|
| "Vattenkran stängd" | --- | Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. **Start/Paus**-lampan blinkar.<br>Kontrollera om:<br>• Vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt.<br>• Tilloppsslangen är vikt eller klämd.<br>• Filtret i tilloppsslangen är igentäppt (se "Underhåll och rengöring".<br>• Vattnet i vattenslangen har frusit.<br>• Säkerhetsventilens inspektionsfönster är rött (förutsatt att din maskin har en tilloppssslang såsom visas i bild **"B"** - se föregående kapitel "Underhåll och rengöring"). Byt ut slangen mot en ny slang som du kan inhandla hos Service eller din återförsäljare.<br>När problemet har rättats till, starta om programmet genom att trycka på **Start/Paus**-knappen. Kontakta Service om felet inträffar igen [se nästa avsnitt). |
| "Rengör pump" | --- | Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Tvättmaskinen stoppar i motsvarande programsteg. Koppla loss maskinen från eluttaget och kontrollera om:<br>• Avloppsslangen är vikt eller klämd.<br>• Nålfällan eller pumpen är igentäppt (se kapitel "Att ta ur nålfällan / Tömning av kvarblivet vatten". **Låt vattnet kallna innan du tömmer tvättmaskinen).**<br>• Vattnet i avloppsslangen har frusit.<br>När problemet har rättats till, välj och starta tömningsprogrammet eller håll "Återställ"-knappen intryckt minst 3 sekunder. Starta sedan om önskat program. Kontakta Service om felet inträffar igen [se nästa avsnitt). |

| Röd kontrollampa tänds (i förekommande fall) | Indikering på tiddisplay (i förekommande fall) | Beskrivning Orsaker Lösningar |
|---|---|---|
| "Service" | från "F02" till "F35" (utom "F09") | "Fel på en elektrisk komponent"<br>Välj och starta tömningsprogrammet eller håll "Återställ"-knappen intryckt minst 3 sekunder. |
| | "F09" | "För hög vattennivå" (när ett program har avbrutits eller vid felaktig användning). Stäng av maskinen (genom att trycka på strömbrytaren eller vrida programvalsratten till "Av/O"-läget - beroende på modell) och sätt sedan på maskinen igen. Välj tömningsprogrammet och starta programmet inom 15 sekunder. |
| | "FA" | "Fel på vattenstoppsystem"<br>Stäng av maskinen (genom att trycka på strömbrytaren eller vrida programvalsratten till "Av/O"-läget - beroende på modell), koppla loss maskinen från eluttaget och stäng vattenkranen. Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att uppsamlat vatten kan rinna ut från maskinens botten. Därefter:<br>• Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.<br>• Öppna vattenkranen (om vatten omedelbart strömmar in i maskinen igen utan att maskinen har startats föreligger ett fel. Stäng vattenkranen och kontakta Service).<br>• Välj och starta åter önskat program. |
| | "Fod" | "Överskumning"<br>Alltför mycket skum har avbrutit tvättprogrammet.<br>• Välj och starta programmet "Sköljning och centrifugering".<br>• Välj och starta därefter önskat program på nytt, med mindre tvättmedel.<br><br>Om ovan beskrivna fel kvarstår: koppla loss maskinen från eluttaget, stäng vattenkranen och kontakta Service (se nästa avsnitt). |

# SERVICE

**Innan du kontaktar Service:**

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.
3. Kontakta Service om problemet kvarstår.

**Uppge:**

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Tvättmaskinens modell.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

**Serviceskylten sitter på insidan av luckan.**

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.
  Telefonnummer och adresser till servicefirmor finns på garantisedeln. Du kan också kontakta din återförsäljare.

# TILLBEHÖR

Via Service eller din återförsäljare kan du för vissa modeller beställa:

- En **Piedestallåda** som kan installeras under tvättmaskinen. Den höjer upp tvättmaskinen och gör laddning och urtagning mer bekväm genom att du inte behöver böja dig så långt. Lådan erbjuder naturligtvis också en mycket praktisk förvaringslösning.
- En **Staplingssats** med vilken du kan montera din torktumlare ovanpå tvättmaskinen och därigenom spara mycket utrymme.

Vissa modeller kan installeras under köksbänken. Kontakta i så fall Service (se ovan). Tänk på att:

- Tvättmaskinen får ENDAST installeras under en bänkskiva utan skarvar.
- Installationen av maskinen enligt gällande säkerhetsbestämmelser MÅSTE utföras av en auktoriserad servicetekniker eller via Service.
- Maskinen MÅSTE installeras med den mellanliggande täckpanelen i **UBS-bassatsen**. Denna sats kan du beställa hos din återförsäljare eller hos Service.

# TRANSPORT / HANTERING

**Flytta aldrig tvättmaskinen genom att bära den i bänkskivan.**

1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Kontrollera att luckan till tvättmaskinen och tvättmedelsbehållaren är ordentligt stängda.
4. Koppla loss tilloppsslangen och avloppsslangen.
5. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se "Att ta ur nålfällan / Tömning av kvarblivet vatten").
6. Sätt transportbultarna på plats (obligatoriskt).